



# Notice d'installation du système DSO 2002

## A) Fixation du coffret DSO 2002.

- Fixer la réglette inox par 2 perçages de diamètre 8 mm dans le mur.
- Accrocher le coffret sur la réglette.

## B) Branchement du coffret DSO 2002 au réseau d'extraction.

- Percer la gaine d'extraction ou la hotte en diamètre 25mm.
- Raccorder avec du tuyau PVC Pression diamètre 25mm le coffret DSO 2002™ au conduit ou à la hotte (cf. schéma page suivante) .
- Prévoir au maximum trois coudes de 90°.

### Impératif :

- Ne pas créer de piège/siphon entre le point haut (gaine d'extraction) et le point bas (coffret DSO 2002) et le point bas (le coffret DSO 2002™).
- Le coffret DSO 2002™ devra se raccorder sur le conduit dans une zone en dépression et dans aucun cas sur une gaine en pression; c'est à dire toujours avant le moteur d'extraction.

## C) Branchement électrique du coffret DSO 2002™.


- Prévoir une alimentation 230 Volt, 50 Hz **asservie à la hotte**. Cette opération doit être effectuée par l'électricien de l'établissement ou par l'installateur de l'extraction cuisine.

(Voir schéma page suivante)




# Schéma d'installation du système DSO 2002


## Installation avec extracteur dans la hotte

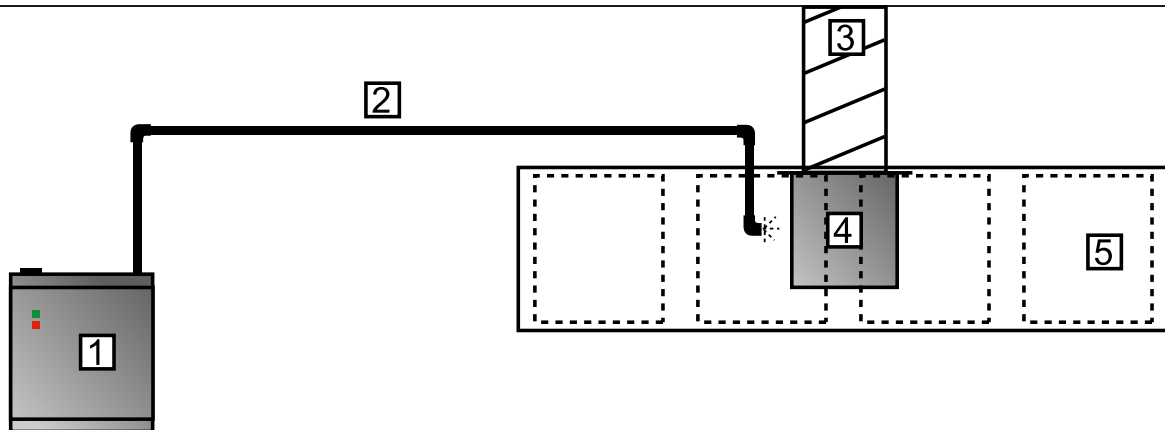

## Installation avec extracteur extérieur à la hotte

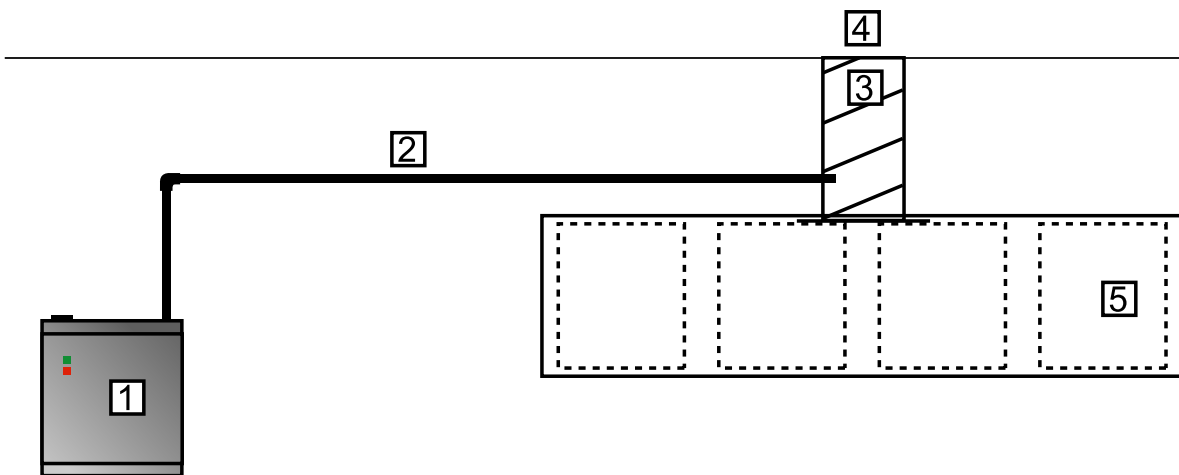

## Ne jamais réaliser cette installation

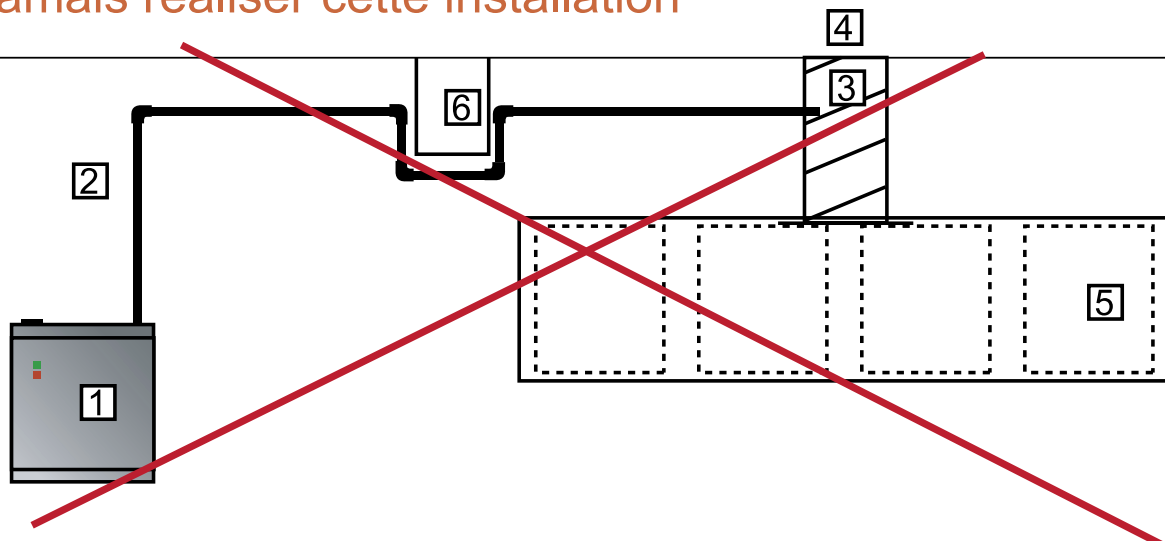

Légende :

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Coffret DSO 2002                       | 4. Extracteur |
| 2. Tuyau PVC pression $\varnothing$ 25 mm | 5. Hotte      |
| 3. Conduit                                | 6. Poutre     |

DSO 2002  
SAV : 0 801 280 284  
sav@dso2002.com

